


Montage des optionalen Feuchtesensors LCN-EFS


Für den LCN-GBL/GRT ist der optionale Feuchtesensor LCN-EFS zum nachträglichen Einbau erhältlich. Die Verwendung des Einbau Feuchtesensors LCN-EFS ist mit Modulen ab Firmware 170212 (Feb. 2013) möglich. Hierzu muss vor dem Einsetzen die vorhandene Steckbrücke entfernt werden. Maximal ein weiterer LCN-EFS darf an einem Modul betrieben werden.

Bitte öffnen Sie zum nachträglichen Einbau die Serviceklappe am LCN-GBL/GRT und stecken den LCN-EFS Feuchtesensor ein. Für eine korrekte Montage muss das Häkchen auf der Platine zu sehen sein.

Montagehinweis LCN-EFS:

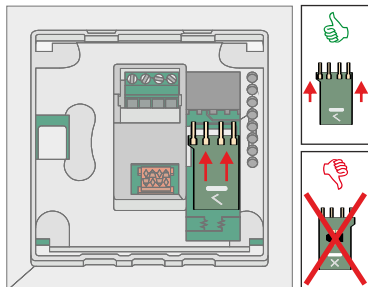

Schema I-Anschluss Verlängerung:

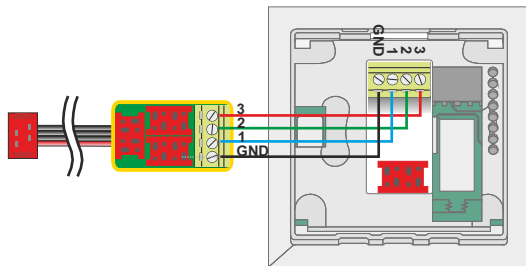

Technische Daten Einbaufeuchtesensor LCN-EFS**Luftfeuchtigkeit**

Auflösung:	1%
Genauigkeit bei 20-80% Luftfeuchtigkeit:	±4%
Außerhalb der angegebenen Bereiche	±6%

Taupunkt

Auflösung:	0,1°C
Genauigkeit bei 20-80% Luftfeuchtigkeit und 10-40°C Umgebungstemperatur:	±2°C

Hinweis: Zum Einsatz des LCN-EFS sind LCN-Module ab Seriennummer 170212. erforderlich.